





品番	製品規格			設計価格		
	幅	長さ	1袋入数	品番	金網なし	金網付
K-0	1 m	20m	20m²	K-0	1,000⊞/㎡	1,500 _{円/㎡}
K -5	1 m	20m	20m²			
K-10	1 m	10m	10m²	K-5	1,650⊞/㎡	2,150⊞/㎡
K-20	1 m	5m	5m²	K-10	2,000⊞/㎡	2,500⊞/㎡
K-30	1 m	5m	5m²		∠, 000⊞/m	2,300 円/m
ネット			亀甲金網※金網付		K-20 2,350円/㎡	2,850⊞/㎡
材質	色	線径	目合			
ポリエチレ	/ン グリーン	0.7mm	40×40mm目	K-30	2,700⊞/㎡	3,200⊞/㎡

※製品写真:金網なし

侵食昉止 乳胶


法面を

基盤材 土壌改良材

施工手順

- ① 作業上危険な法面の浮石、軽石、かぶり、雑木、根等を除去する。
- ② 法肩部分に20cm以上被せ、一列だけ下段まで敷設して通りをみる。 ③ 左右に張り、アンカー・止め釘はを打ち止める。
- ④ 左右のネット重ね代は2cm程度、縦の重ね代は10cm程度確保して施工 する。

(100㎡当り) • φ9×200mm 87本 アンカー打設図 $\times \varphi 5 \times 150$ mm 384本 ※アンカー・止め釘の規格・本数は標準です。現場状況に応じて変更してください。 1m

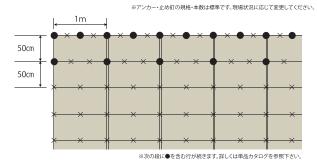

張付方法

